


**bLick**

**Wi-Fi**

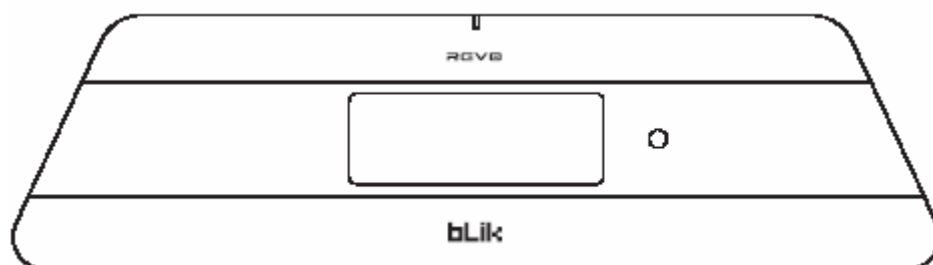

Návod k použití

# Obsah

■ <b>Představení BLIK Wi-Fi</b>	<b>3</b>	Dospání	8
Výhody internetového rádia	3	Režim spánku	8
Přehled přístroje BLIK - Wi-Fi	3	■ <b>Provozní režim FM</b>	<b>9</b>
Záruka	3	■ <b>M-Port</b>	<b>9</b>
Záruční registrace	3	■ <b>Nabídka konfigurace</b>	<b>9</b>
■ <b>Než začnete</b>	<b>3</b>	Konfigurace sítě	9
■ <b>Ovládací prvky a konektory</b>	<b>4</b>	Verze + aktualizace firmwaru	9
■ <b>Dálkové ovládání</b>	<b>4</b>	Jazyky	9
■ <b>Napájení rádia BLIK Wi-Fi</b>	<b>4</b>	Registrace	9
■ <b>Rádiový portál Reciva</b>	<b>4</b>	■ <b>Používání aplikace Media Player</b>	<b>10</b>
■ <b>Připojení k síti</b>	<b>5</b>	Nastavení Windows + Apple Mac	10
■ <b>Volba stanice</b>	<b>6</b>	Přístup ke sdílené hudbě	10
Aktualizace stanic	6	Všeobecné používání aplikace Media	10
■ <b>Vysílání na přání</b>	<b>7</b>	Player	10
■ <b>Všeobecné funkce</b>	<b>7</b>	Nastavení UPnP v PC pod Windows	11
■ <b>Reset rádia BLIK Wi-Fi</b>	<b>7</b>	■ <b>Problémy a řešení</b>	<b>12</b>
■ <b>Funkce budíku + hodin</b>	<b>8</b>		
Nastavení hodin přístroje	8		
Nastavení budíku	8		

## Úvod

### Autorská práva a prohlášení

Copyright © 2007 Revo Technologies Ltd.  
Všechna práva vyhrazena.

Revo Technologies Ltd  
The Inox Building  
Caldwellside  
Lanark  
Skotsko  
Velká Británie  
ML11 7SR

Tel.: 01555 66 61 61  
Mezinár. tel. +44 1555 66 61 61  
Fax. 01555 66 33 44  
Mezinár. fax. +44 1555 66 33 44  
Email: enquiries@revo.co.uk  
Webové stránky: www.revo.co.uk

Informace v tomto návodu se v době vydání této publikace pokládají za správné.  
Nicméně vzhledem k našemu programu nepřetržitého vývoje se informace mohou měnit bez předchozího upozornění.

Revo, BLIK a M-Port jsou ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společnosti Revo Technologies Limited.

iPod® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer.

### Bezpečnostní upozornění

Nemanipulujte s rádiem v blízkosti vody.  
Chraňte rádio před vniknutím malých věcí nebo tekutin dovnitř.  
Neodstraňujte šrouby nebo části krytu.  
Používejte pouze přiložený napájecí zdroj.

EEC: Tento výrobek byl zkonstruován a testován v souladu s požadavky EU a na základě toho je označen symbolem CE.



### Technická podpora

Pokud se setkáte s potížemi při používání přístroje Revo BLIK Wi-Fi, nebo když budete mít podezření, že přístroj může být vadný, kontaktujte, prosím, naše oddělení technické podpory na tomto čísle:

**01555 66 61 61**

Případně využijte email: support@revo.co.uk  
nebo navštivte naše webové stránky - oddíl  
Problémy a řešení: www.revo.co.uk/support

# Představení BLIK Wi-Fi

Děkujeme, že jste si zakoupili naše internetové rádio BLIK Wi-Fi. Jsme si jisti, že vám poskytne spoustu zábavy a potěšení a bude vám spolehlivě sloužit.

Tento návod byl sestaven tak, abyste internetové rádio mohli rychle uvést do provozu a poslouchat, dále obsahuje instrukce ke složitějším funkcím tohoto výrobku a poskytuje informace o bezpečnosti, záruce a registraci.

## Výhody internetového rádia

- *Přístup k více než 7000 internetovým rádiovým stanicím*
- *Vyhledávání podle žánru nebo země*
- *Přístup ke službám „opakovaného poslechu“*
- *Seznam stanic se automaticky aktualizuje*
- *Žádné poplatky za používání*

## Přehled přístroje BLIK Wi-Fi

BLIK Wi-Fi je vaší vstupní branou k tisícům radiových stanic po celém světě.

BLIK Wi-Fi rovněž poskytuje příjem v pásmu FM a plně funkční elektronický budík s funkcemi 'Dospání' a 'Spánku'.

BLIK Wi-Fi můžete také využívat jako vysoce kvalitní reproduktorový systém pro iPod™ (nebo jiné přehrávače MP3, nebo externí zdroje zvuku)

Jednoduše připojte svoje zařízení k přípojce M-Port™ přístroje BLIK Wi-Fi pomocí přiloženého audio kabelu.

## Záruka

Společnost Revo Technologies Ltd, ručí kupujícímu za to, že tento výrobek nebude vykazovat vady materiálu nebo zpracování při normálním používání po dobu jednoho roku od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na náhodné poškození KRYTU, případy, kdy byl kryt demontovaný, normální opotřebení, nedbalost, upravování přístroje a nevhodné používání.

Pokud narazíte na problémy s tímto výrobkem, obraťte se, prosím, na svého dodavatele, popř. můžete kontaktovat technickou podporu podle informací uvedených na straně 2.

## Záruční registrace

Podmínkou záruky je, že si zaregistrujete svůj nákup buď tak, že vyplníte záruční kartičku přiloženou k rádiu, nebo se zaregistrujete online na [www.revo.co.uk/register](http://www.revo.co.uk/register)

## Než začnete


Abyste mohli používat internetové rádio BLIK Wi-Fi, budete potřebovat bezdrátové (Wi-Fi) širokopásmové připojení k internetu.

Jestliže je vaše bezdrátová síť nastavena na šifrování dat typu Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo Wi-Fi Protected Access (WPA), budete muset znát kód WEP nebo WPA (webový klíč), aby rádio BLIK Wi-Fi mohlo se sítí komunikovat.

Rádio BLIK Wi-Fi by mělo fungovat kdekoli ve vzdálenosti do 35 metrů od bezdrátové základnové stanice - v závislosti na provozním prostředí a výkonu vaší bezdrátové základnové stanice. .


Prosím, zajistěte, aby vaše bezdrátová síť byla zapnutá a připojená k širokopásmovému internetu.

## Ovládací prvky a konektory

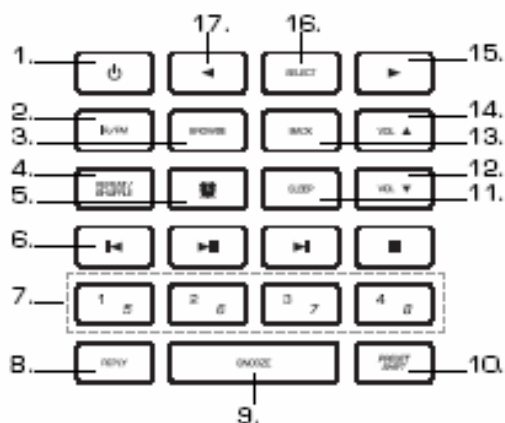

1. Přípojka M-Port
2. Teleskopická anténa
3. Zdiřka pro napájení stejnosměrným proudem
4. Zdiřka pro 3.5mm sluchátkový konektor
5. Levý audio výstup
6. Pravý audio výstup

- |                              |                     |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1. Hlavní vypínač            | 7. Předvolby 1-8    | 13. Zpět              |
| 2. IR/FM                     | 8. Odpověď          | 14. Zesílení          |
| 3. Listování                 | 9. Dospání          | 15. Převíjení doprava |
| 4. Opakování / náhodná volba | 10. Posun předvoleb | 16. Zvolit            |
| 5. Budík / hodiny            | 11. Spánek          | 17. Převíjení doleva  |
| 6. Media Player              | 12. Ztlumení        |                       |

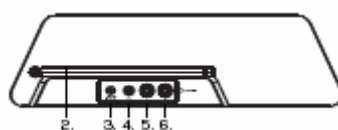


### 6. Ovládací prvky aplikace Media Player

Stop   
 Play / Pause   
 Skip Back   
 Skip Forward  
 zastavit    přehrát/pauza    přeskočit zpět    přeskočit dopředu

## Dálkové ovládání

1. Převíjení doleva
2. Zvolit
3. Zpět
4. Listování
5. Předvolba 1-8
6. Media Player
7. Budík / hodiny
8. Dospání
9. Spánek
10. Ztlumení
11. Převíjení doprava
12. Zesílení
13. Hlavní vypínač
14. IR/FM

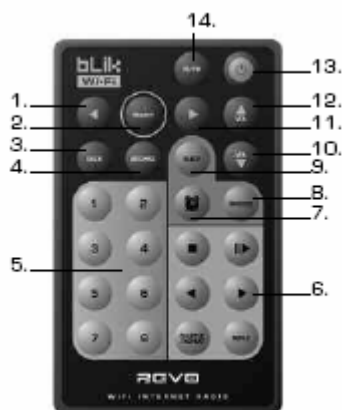

### Ovládací prvky Media Player

Stop   
 Play / Pause  
 zastavit    přehrát / pauza

Skip Back   
 Skip Forward

přeskočit zpět    přeskočit dopředu

## Napájení rádia BLIK Wi-Fi

Vaše rádio BLIK Wi-Fi může být napájeno ze sítě za pomoci přiloženého síťového adaptéru. Při napájení ze sítě zapojte konektor síťového adaptéru do napájecí zdiřky na zadní straně rádia BLIK Wi-Fi. Rádio BLIK Wi-Fi zapnete stisknutím tlačítka . Používejte výhradně přiložený síťový adaptér. Náhradní adaptér můžete zakoupit na našich internetových stránkách [www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk), nebo nám můžete alternativně zavolat na 01555 66 61 61.

## Rádiový portál Reciva

Seznam stanic používaný v rádiu BLIK Wi-Fi sestavuje a spravuje společnost Reciva Limited, která také poskytuje technologii internetového rádia použitou v přístroji BLIK Wi-Fi.

Uživatelé BLIK Wi-Fi mohou získat přístup k dalším internetovým rádiovým službám, když navštíví portál Reciva Radio na [www.reciva.com](http://www.reciva.com) a svoje rádio si zaregistrují.

# Připojení k síti

■ Zapněte rádio BLIK Wi-Fi hlavní vypínačem (**ON/OFF**). Na LCD displeji rádia se objeví uvítací hlášení.

■ Po několika vteřinách se toto hlášení změní na 'Initialising Network' (inicializace sítě).

■ Potom dostanete možnost prohledat dostupné sítě. Na tento požadavek zareagujte tlačítkem ZVOLIT (**SELECT**).

**POZN.:** Když v kterémkoli bodě uděláte chybu, můžete se vrátit na předchozí obrazovku tlačítkem ZPĚT (**BACK**).

■ Když BLIK nedokáže najít bezdrátovou síť, zobrazí následující hlášení.

■ Když k tomu dojde, zkontrolujte, zda je váš bezdrátový router zapnutý. Jestliže bude problém přetrvávat, obraťte se na výrobce.

■ Když BLIK najde vaši bezdrátovou síť, zobrazí název sítě, např.:

■ V některých případech může BLIK Wi-Fi najít více než jednu síť. Pomocí tlačítek < > můžete zobrazit názvy všech sítí. Když se zobrazí vaše vlastní síť, stiskněte tlačítko ZVOLIT (**SELECT**).

■ Pokud je vaše síť nastavená tak, že nevyžaduje heslo (WEP/WPA), BLIK se připojí k síti a zobrazí:

■ Když bude potřeba zadat klíč WEP/WPA (heslo), BLIK zobrazí následující hlášení:

■ Po několika vteřinách vás BLIK vyzve k zadání kódu WEP/WPA a zobrazí následující obrazovku zadání hesla:


■ Pomocí tlačítek < > můžete listovat dozadu a dopředu seznamem alfanumerických znaků. Požadovaný znak vyberete tlačítkem ZVOLIT (**SELECT**).

Pozor, že kódy WEP/WPA rozlišují malá a velká písmena.

■ Když uděláte chybu při zadávání hesla, můžete poslední znak vymazat pomocí tlačítka ZPĚT (**BACK**).

■ Po zvolení posledního znaku hesla najed'te na slovo 'END' (KONEC) a zadejte kód pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**). Rádio BLIK Wi-Fi by se teď mělo úspěšně připojit k vaší síti.

■ BLIK Wi-Fi si bude automaticky pamatovat kód WEP/WPA pro vaši síť a další sítě, které jste již používali. V budoucnu nebudete muset tyto kódy zadávat znovu.

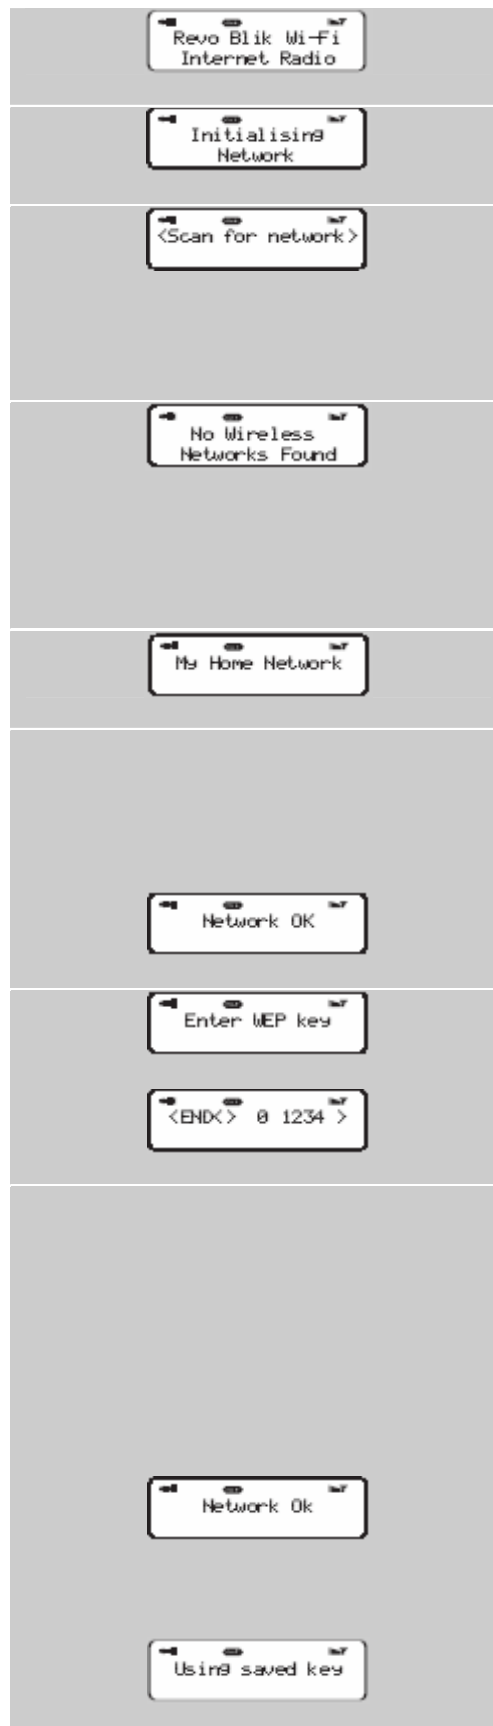

# Volba stanice

■ Po připojení rádia BLIK Wi-Fi k bezdrátové síti jste připraveni zvolit stanici.

■ **Upozornění:** Kdykoli se můžete vrátit na předchozí obrazovku stisknutím tlačítka ZPĚT (**BACK**).

■ BLIK Wi-Fi má tři hlavní nabídky s označením **Stations** (stanice), **Configure** (konfigurace) a **Media Player**. Když budete chtít zvolit rozhlasovou stanici, pomocí tlačítek ◀▶ zvolte slovo STATIONS a potom stiskněte tlačítko ZVOLIT (**SELECT**).

■ Teď máte možnost zvolit stanici podle země (**location**) nebo podle žánru (**genre**). Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte metodu vyhledávání a stiskněte tlačítko ZVOLIT (**SELECT**).

■ Když vyberete možnost **location**, zobrazí se abecední seznam zemí, které vysílají internetové rádio. Prolistujte seznam zemí pomocí tlačítek ◀▶ a vyberte požadovanou zemi pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**).  
Např.:

■ Potom dostanete možnost zobrazení všech typů stanic v dané zemi nebo zobrazení podle žánrů, např. Pop, taneční ... atd.

■ Proveďte volbu pomocí tlačítek ◀▶ a tlačítka ZVOLIT (**SELECT**) a BLIK Wi-Fi stáhne seznam stanic k vašemu výběru.

■ Teď můžete listovat seznamem jednotlivých stanic a zvolit požadovanou stanici pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**).

■ Když zvolíte žánr (**Genre**), dostanete abecední seznam typů stanice, které můžete zobrazit pomocí tlačítek ◀▶.


■ Zvolte požadovaný žánr pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**).

■ Dále budete mít možnost zobrazit všechny stanice tohoto žánru nebo je dále třídit podle zemí.

■ Teď vyberte požadovanou stanici z abecedního seznamu.

## Aktualizace stanic

Občas vás BLIK Wi-Fi bude informovat, že dostává aktualizovaný seznam stanic. To se provádí automaticky a pravidelně, čímž je zajištěno, že BLIK Wi-Fi vždy obsahuje nejnovější seznam stanic.

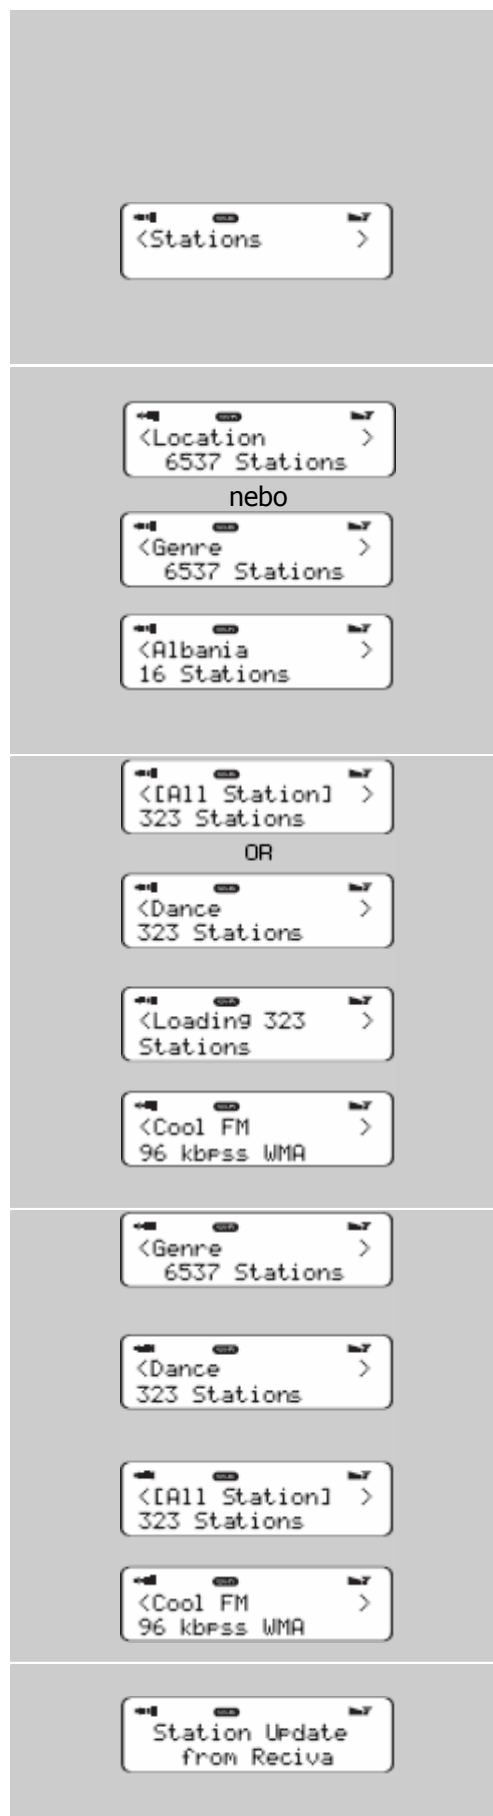

## Vysílání na přání


■ Některé rádiové stanice poskytují množství dalších způsobů, jak poslouchat program, např. můžete poslouchat pořady, které již byly odvysílány pomocí funkce označované jako vysílání na přání (On-Demand) nebo opětovný poslech.

■ Když budete chtít zvolit mezi živým vysíláním (Live) a vysíláním na přání (On-Demand), jednoduše pomocí tlačítek ◀ ▶ zvolte požadovanou možnost a potvrďte pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**).

■ Když zvolíte možnost na přání, dostanete seznam pořadů, které jsou k dispozici pro opakovaný poslech.

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ zobrazte požadovanou možnost na displeji a potvrďte volbu tlačítkem ZVOLIT (**SELECT**).

■ Některé stanice umožňují rychlé přetáčení pořadů na přání. Pomocí tlačítka LISTOVÁNÍ (**BROWSE**) a tlačítek ◀ ▶ můžete v pořadu vyhledávat. Potom po stisknutí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**) můžete pořad přehrát od zvoleného bodu.

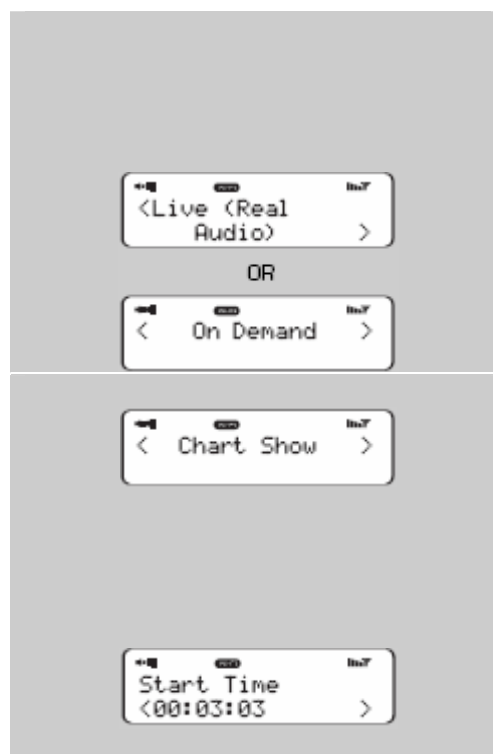

## Všeobecné funkce

### Změna hlasitosti

Když budete chtít změnit hlasitost rádia BLIK Wi-Fi, stiskněte tlačítko **ZESÍLENÍ** nebo **ZTLUMENÍ**, na LCD displeji se zobrazí číselná hodnota hlasitosti. BLIK Wi-Fi si pamatuje poslední úroveň hlasitosti po vypnutí a zapnutí.

### Předvolby internetových stanic

BLIK Wi-Fi může uložit do paměti osm předvoleb buď pomocí tlačítek na vlastním přístroji nebo na dálkovém ovládacím. Když budete chtít uložit aktuální stanici, stiskněte a podržte jedno z tlačítek předvoleb (na přístroji nebo dálkovém ovládacím). Při volbě uložené stanice jednoduše

stiskněte odpovídající tlačítko předvolby. Přístup k předvolbám 5 - 8 získáte stisknutím tlačítka **POSUN PŘEDVOLEB (PRESET SHIFT)** a příslušného tlačítka.

### Návrat do hlavní nabídky

Do hlavní nabídky přístroje na horním řádku se můžete kdykoli vrátit stisknutím tlačítka **ZPĚT (BACK)** a návratem přes předchozí nabídky.

### Vyžádání si stanice

Když budete chtít poslouchat stanici, která není v seznamu stanic BLIK, můžete navštívit internetové stránky společnosti Reciva na <http://www.reciva.com/> a vyžádat si přidání stanice do seznamu.


## Reset rádia BLIK Wi-Fi

V tom nepravděpodobném případě, že by došlo k „havárii“ nebo „zamrznutí“ rádia, nebo přístroj přestal reagovat na stisknutí tlačítek, je možné provést reset a přístroj znovu „oživit“. „Tovární reset“ lze aktivovat z nabídky „Konfigurace“ přístroje BLIK. Při provedení



továrního resetu se úplně vymaže paměť přístroje včetně kódů WEP/WPA a uživatelských nastavení. Tím se Blik vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

# Funkce budíku + hodin

## Nastavení hodin přístroje

■ Zapněte přístroj BLIK a stiskněte tlačítko . BLIK vás vyzve k nastavení času. Stiskněte tlačítko ZVOLIT (**SELECT**) a pomocí tlačítek ◀ ▶ změňte hodinu, potom potvrďte nastavení tlačítkem **SELECT**. BLIK vám potom podobně vyzve k nastavení minut. Nakonec nastavte den v týdnu a potvrďte nastavení tlačítkem **SELECT**.

## Nastavení budíku

■ Zapněte rádio tlačítkem  a stiskněte tlačítko . Z nabídky Alarm/Clock (budík/hodiny) pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte možnost "Nastavit budík" a stiskněte ZVOLIT (**SELECT**).

■ BLIK vám umožňuje uložit do paměti dva různé programy budíku. Zvolte program budíku, který chcete použít, buď Alarm 1 nebo Alarm 2 pomocí tlačítek ◀ ▶ a potvrďte pomocí **SELECT**.

■ BLIK vám teď dá možnost libovolný ze dvou budíků zapnout nebo vypnout. Stiskněte ZVOLIT (**SELECT**) a pomocí tlačítek ◀ ▶ zvolte OFF (VYP.) nebo ON (ZAP.) - potom stiskněte **SELECT**. V tomto příkladu zapneme budík 1.


■ BLIK vás teď vyzve k nastavení času budíku. Stiskněte **SELECT** a pomocí tlačítek ◀ ▶ změňte hodinu, potom potvrďte pomocí tlačítka **SELECT**. BLIK vás potom vyzve k nastavení minut. Když budou minuty správně nastavené, potvrďte čas budíku pomocí tlačítka ZVOLIT (**SELECT**).

■ BLIK se dotáže, jaký typ buzení chcete - pípání, FM nebo internetové rádio (IR). Pomocí tlačítek ◀ ▶ změňte typ a potvrďte nastavení tlačítkem **SELECT**.

■ BLIK umožňuje nastavení denního budíku, budíku pro pracovní dny nebo víkendy a jednorázového budíku. Pomocí tlačítek ◀ ▶ změňte typ budíku a potvrďte nastavení tlačítkem **SELECT**.

■ Když bude mít BLIK v paměti aktivní budík, na horním řádku displeje přístroje bude vždy zobrazená ikona budíku.

■ K zamáčknutí budíku stiskněte libovolné tlačítko na klávesnici přístroje. Alternativně můžete stisknout tlačítko DOSPÁNÍ (**SNOOZE**) za účelem ztlumení budíku na předem definovanou dobu v rozmezí 5 - 60 minut. Výchozí nastavení je 5 minut. Když je BLIK v režimu dospání, na displeji se bude zobrazovat ikona dospání (zzZzz).


■ Když budete chtít změnit čas dospání, stiskněte tlačítko , potom pomocí tlačítek ◀ ▶ najděte v nabídce 'Snooze time' (čas dospání) a stiskněte **SELECT**. Tlačítka ◀ ▶ definujte dobu dospání a stiskněte **SELECT**. Z této nabídky můžete také režim dospání vypnout.

## Funkce spánku


■ Můžete naprogramovat, aby se přístroj BLIK vypnul po určité definované době pomocí tlačítka SPÁNEK (**SLEEP**). BLIK má 5 přednastavených časových hodnot - 15, 30, 45, 60 a 90 minut. Po nastavení se BLIK po uplynutí zadaného času automaticky přepne do pohotovostního režimu.




<Set clock >



Set minutes  
<08:05 >




<Set alarm >




<Alarm1 >



Set alarm  
<On >



08:00  
<Set time >




Set minutes  
<08:05 >




Buzzer  
<Set mode >




Once  
<Set days >




08:05:10  
10-10-2007



BBC Radio 1  
calls cost max



Snooze 10 mins  
< 10 >



Sleep time  
< 15 mins >

# Provozní režim FM

■ Když budete chtít poslouchat rozhlasové stanice v pásmu FM, zapněte BLIK a stiskněte tlačítko **IR/FM**.

■ Při prvním zapnutí režimu FM začne přístroj za začátku frekvenčního rozsahu FM. Jinak se zobrazí poslední frekvence nebo FM stanice.


■ Prohledávání frekvenčního rozsahu FM se provádí pomocí tlačítek ◀ ▶. Vyhledanou stanici potvrďte tlačítkem ZVOLIT (**SELECT**).

## Předvolby FM stanic

■ BLIK může do paměti uložit osm předvoleb FM přístupných pomocí klávesnice nebo dálkového ovládání.

■ K uložení aktuální frekvence stiskněte a podržte jedno z tlačítek předvoleb (k předvolbám číslo 5 - 8 se dostanete pomocí tlačítka POSUNU PŘEDVOLEB (**PRESET SHIFT**)).

■ Když budete chtít zvolit uloženou FM stanici, jednoduše stiskněte příslušné tlačítko předvolby (v případě předvoleb 5 - 8 použijte tlačítko **PRESET SHIFT**).

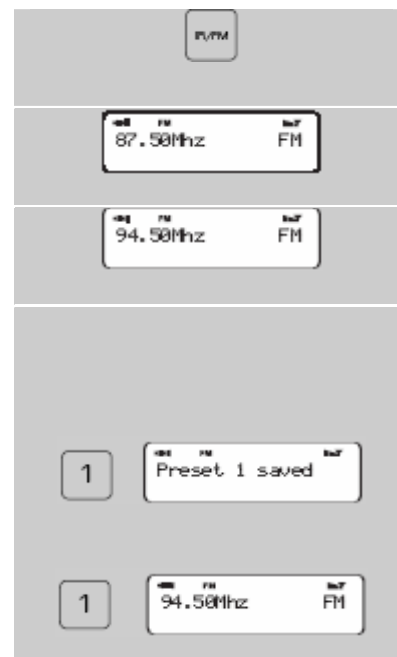

# M-Port™

## Používání přípojky M-Port

■ M-Port společnosti Revo umožňuje rychlé a snadné připojování přístroje iPod® (nebo jiného MP3 přehrávače či externího zdroje zvuku).

■ Za použití přiloženého propojovacího kabelu se BLIK změní na vysoce kvalitní digitální reproduktorový systém.

■ Jeden konec přiloženého audio kabelu zapojte do sluchátkové (nebo pomocné výstupní - AUX) zdířky zdrojového zařízení, potom připojte druhý konec do zdířky M-Port na straně přístroje BLIK.

■ Na displeji přístroje se objeví hlášení "M-Port Active" (M-Port aktivní).

■ Měli byste upravit výstupní úroveň hlasitosti na zdrojovém zařízení i na přístroji BLIK, abyste získali optimální úroveň hlasitosti.



# Nabídka konfigurace

## Konfigurace sítě

Umožňuje vám znovu vyhledat připojení k jiné bezdrátové síti nebo manuálně nakonfigurovat parametry sítě. Také si můžete nastavit zobrazení „upozornění na slabý signál“, když bude signál vaší bezdrátové sítě nedostatečný.

## Verze

Slouží k zobrazení informací, jako je výrobní číslo vašeho přístroje a čísla verze hardwaru a softwaru. Tyto informace mohou být potřeba při řešení záležitostí technické podpory.

## Aktualizace firmwaru

Tato možnost se používá ke kontrole, zda jsou k dispozici aktualizace firmwaru pro váš přístroj. BLIK kontroluje aktualizace a když jsou k dispozici, upozorní vás na ně. Potom se můžete rozhodnout, zda si

firmware stáhnete nebo ne. Aktualizace firmwaru trvá několik minut, BLIK Wi-Fi nevypínejte, dokud tento proces nebude ukončen. Přerušování tohoto procesu může způsobit trvalé poškození.

## Jazyk

Zde můžete změnit jazyk displeje přístroje BLIK. Podporované jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina, italština, norština, dánština, nizozemština, portugalská, španělština, švédština a finština.

## Tovární reset

Viz popis na straně 7.

## Registrace

Zobrazení kódu, který můžete použít k registraci svého rádia na zákaznickém portálu Reciva: <http://www.reciva.com/>

# Používání aplikace Media Player

■ Funkce Media Player přístroje BLIK Wi-Fi vám umožňuje přehrávat audio soubory (AAC, AIFF, AU, MP3, RM, WAV a WMA) a playlisty (seznamy skladeb) (M3U) uložené v počítači typu PC nebo Apple Mac připojeném do sítě. Funkce aplikace Media Player byly testovány a certifikovány na použití s operačními systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Mac OSX verze 10.2 nebo pozdější.

## Nastavení PC s Windows

■ Zajistěte, aby počítač byl dostupný po síti, potom pomocí Průzkumníku najdete složku, kde máte uloženy audio soubory...potom

Klikněte pravým tlačítkem na složku.

Zvolte „Vlastnosti“

Klikněte na „Sdílení“

Zvolte „Sdílet tuto složku v síti“ a „Umožnit uživatelům síť měnit moje soubory“. Pozor, nepokoušejte se zpřístupňovat složku "Moje dokumenty" nebo některé její podsložky (např. "Moje hudba").

## Nastavení Apple Mac

Nastavte sdílení souborů Windows na MAC:

Z „Doku“ klikněte na „Preference systému“. V okně „Preference systému“ (v oddílu „Internet a síť“) klikněte na „Sdílení“.

V okně „Sdílení“ proveďte následující:

V části „Služby“ aktivujte „Sdílení osobních souborů“ a „Sdílení oken“. Také klikněte na „Start“ u každé z těchto služeb.

V části „Firewall“ nechte firewall vypnutý.

V oddílu „Internet“ nechte „Sdílení internetu“ vypnuté.

### Nastavení účtu:

Z okna „Preference systému“ v oddílu „Systém“ klikněte na „Účty“. Zvolte účet a zapamatujte si jeho „krátký název“ a heslo. Tyto informace bude BLIK používat k připojení k počítači Mac.

### Nastavení adresáře:

V „Doku“ klikněte na „Vyhledávač“. Z okna „Vyhledávače“ klikněte na „Aplikace > Pomocné programy“. Držte Ctrl a klikněte na „Přístup k adresáři“, potom zvolte „Získat info“ a zajistěte, aby čtení / psaní bylo aktivované. Potom dvakrát klikněte na „Přístup k adresáři“ a aktivujte následující:

- AppleTalk
- LDAPv3
- SLP
- SMB/CIFS

Také pro položku „SMB/CIFS“ klikněte na „Konfigurovat“ a zvolte příslušnou pracovní skupinu.

Zkopírujte a vložte audio soubory do "Dokumentů" v okně "Vyhledávače". Zajistěte, aby byl Mac úspěšně připojen k bezdrátové síti. Pozor, že se změny mohou projevit až za několik minut.

Teď byste měli mít přístup k audio souborům v počítači Mac po zvolení „Media Player > Sdílení Windows“ na přístroji BLIK a výběru Mac ze seznamu zařízení. Když zvolíte Mac a nebudou nalezeny žádné sdílené soubory, stiskněte tlačítko **SELECT** a zvolte uživatele - v tomto okamžiku můžete zadat „krátký název“ a heslo pro svůj účet Mac.

## Přístup ke „sdílené“ hudbě

Když se přístroj BLIK připojí k bezdrátové síti, pomocí tlačítka ZPĚT (**BACK**) zobrazíte "Stations" (stanice). Potom pomocí tlačítek ◀ ▶ najdete nabídku „Media Player“ na obrazovce a stiskněte tlačítko **SELECT**.

Pomocí tlačítek ◀ ▶ najdete a zvolte "Windows Shares" (sdílení Windows), potom "Scan for PCs" (vyhledat PC). BLIK zobrazí „Finding PCs“ (hledání PC) a po dokončení hledání pomocí tlačítek ◀ ▶ najdete a zvolte svůj PC. BLIK potom vyhledá sdílené složky. Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte správnou složku a stiskněte **SELECT**.

BLIK zobrazí „File Scan...“ (hledání souboru) během prohledávání všech souborů na počítači Mac či PC.

**POZOR**, že když budete mít velký počet souborů, může tento krok trvat několik minut.

Když BLIK dokončí hledání, zobrazí „By Album“ (podle alba). Teď můžete listovat vyhledanými mediálními soubory, které budou uspořádané podle alba, podle interpreta a jako playlist - pokud je k dispozici.

**DŮLEŽITÉ** Když BLIK Wi-Fi poprvé dokončí vyhledávání souborů, soubor s názvem "reciva\_media\_cache" se vytvoří ve složce, kde jsou uloženy audio soubory. Tím se urychlí následné vyhledávání souborů.

## Poslech jedné skladby

Na obrazovce zvolte „By Artist“ (podle interpreta) a stiskněte **SELECT**. Pomocí tlačítek ◀ ▶ najdete požadovaného interpreta a stiskněte ZVOLIT (**SELECT**). Podobně potom zvolte požadované album. V tomto okamžiku se objeví výzva „Add To Queue“ (přidat do fronty). Najděte požadovanou skladbu a stiskněte **SELECT**. Vybraná skladba začne hrát.

## Poslech kompletního alba

Pomocí tlačítek ◀ ▶ zvolte možnost „By Artist“ (podle interpreta) a zvolte požadovaného interpreta. Tlačítka ◀ ▶ vyhledejte požadované album a stiskněte **SELECT**. V tomto okamžiku se objeví výzva „Add To Queue“ (přidat do fronty), stiskněte **SELECT** a zvolené album začne hrát.

## Řazení skladeb do fronty k přehrávání

Zvýrazněte zvolenou skladbu a stiskněte **SELECT**. Zobrazí se „Track Added To Queue“ (skladba přidaná do fronty).

## Řazení alb do fronty k přehrávání

Zvýrazněte zvolené album a stiskněte **SELECT**. Zvolte „Add To Queue“ (přidat do fronty) a **SELECT**. Zobrazí se „Tracks Added To Queue“ (skladby přidané do fronty).

## Ovládání přehrávání

■ Pomocí tlačítka **STOP** na přístroji BLIK nebo na dálkovém ovládání se zastavuje přehrávání.

■ Tlačítkem **PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA** spustíte skladbu, pozastavíte skladbu nebo znovu spustíte pozastavenou skladbu.

■ Pomocí tlačítka **PŘESKOČIT NA PŘEDCHOZÍ SKLADBU** ◀ spustíte přehrávání předchozí skladby ve frontě.

■ Pomocí tlačítka **PŘESKOČIT NA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBU** ▶ spustíte přehrávání následující skladby ve frontě.

## Listování ve frontě

■ Stiskněte tlačítko **LISTOVÁNÍ (BROWSE)** - zobrazí se název aktuálně přehrávané skladby. Pomocí tlačítek ◀ ▶ můžete zobrazit skladby, které jsou ve frontě pro přehrávání. Pokud se chcete posunout dopředu a přehrát stopu, která je ve frontě, použijte tlačítka ◀ ▶ a **SELECT**.

## Odstranění skladeb z fronty

■ Stiskněte tlačítko **LISTOVÁNÍ (BROWSE)** a zobrazí se název skladby, která právě hraje.

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ najdete skladbu, kterou chcete odstranit z fronty. Stiskněte tlačítko **STOP** a na 2 vteřiny je podržte. Přístroj BLIK zobrazí „Delete Track?“ (vymazat skladbu?).

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ zvýrazněte „Ano“ nebo „Ne“ a potvrďte volbu pomocí **SELECT**. Když se rozhodnete skladbu vymazat, zobrazí se „Removed From Queue“ (odstraněna z fronty)

■ K vymazání celého obsahu fronty, zvolte z hlavní nabídky Media Playeru „Clear Queue“ (vymazat frontu)

## Náhodné přehrávání skladeb

■ Zvolte a přidávejte jednotlivé skladby do fronty, podle výše uvedeného popisu.

■ Vraťte se do hlavní nabídky Media Player na horním řádku a zvolte „Playback Mode“ (režim přehrávání).

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ zobrazte 'Shuffle' (náhodná volba), potom zvolte **SELECT**.

■ Výběrem ANO nebo NE potvrďte aktivaci režimu „Shuffle“ (náhodná volba).

## Opakování skladeb ve frontě

■ Zvolte jednotlivé skladby podle předešlého popisu.

■ Vraťte se do hlavní nabídky aplikace Media Player na horním řádku a zvolte 'Playback Mode' (režim přehrávání).

■ Najděte „Repeat“ (opakovat), a potom stiskněte tlačítko **SELECT**.

■ Výběrem ANO nebo NE potvrďte aktivaci režimu „Repeat“ (opakování).

## Nastavení UPnP v PC pod Windows

Když máte v PC operační systém Microsoft Windows XP nebo Vista, můžete použít Windows Media Player 11 (WMP 11) jako mediální server UPnP 1.0. WMP 11 si můžete stáhnout z internetových stránek Microsoft a nainstalovat podle instrukcí v jeho instalačním průvodci.

■ Po nainstalování Windows Media Player 11 vytvoří knihovnu z všech mediálních souborů, které jsou k dispozici v počítači. Pokud chcete přidat mediální soubor do knihovny, zvolte „File > Add to Library (přidat do knihovny)... > Advanced Options“ (pokročilé možnosti), klikněte na „Add“ (přidat), vyberte soubor, kterou chcete přidat a klikněte na OK.

■ Nyní bude potřeba připojit BLIK Wi-Fi k Windows Media Player 11 a nakonfigurovat ho tak, aby rádio mělo přístup do vaší mediální knihovny. Za tímto účelem je potřeba provést následující:

■ Držte tlačítko ZPĚT (BACK) až se dostanete na nabídku BLIK na horním řádku a potom najděte „Media Player“ a stiskněte **SELECT**.

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyhledejte „UPnP Servers“ a stiskněte **SELECT**. BLIK vyhledá všechny dostupné servery UPnP. Nezapomeňte, že vyhledávání může trvat několik vteřin. Než bude vyhledávání dokončeno, BLIK zobrazí '[Empty]' (prázdný). Když bude zobrazeno „[Empty]“, přístroj BLIK nenašel žádný server UPnP.

■ Jestliže BLIK na displeji zobrazí „No PC Found“ (žádný PC nenalezen), klikněte na záložku knihovny v aplikaci Windows Media Player a zvolte sdílení médií, potom zvolte sdílet moje média a klikněte na „OK“.

■ V tomto okamžiku můžete opět vyhledávat servery UPnP v přístroji BLIK Wi-Fi, BLIK bude nyní uvedený jako neznámé zařízení v okně sdílení médií. Klikněte na tlačítko „Allow“ (povolit) a potom klikněte na tlačítko 'OK'. Nyní by měl BLIK Wi-Fi mít přístup ke knihovně aplikace Windows Media Player.

**POZOR**, že pomocí UPnP jsou v aplikaci Windows Media Player přístupné pouze soubory WMA.

## Přehrávání hudby pomocí UPnP

■ Když je server UPnP nastaven na sdílení mediálních souborů s přístrojem BLIK Wi-Fi, můžete začít přehrávat hudbu následujícím způsobem:

■ Stiskněte tlačítko **BACK** (zpět), až se objeví „Stations“ (stanice), potom zvolte možnost „Media Player“ a stiskněte tlačítko **SELECT**.

■ Pomocí tlačítek ◀ ▶ zvýrazněte „UPnP Servers“ a stiskněte **SELECT**. BLIK bude vyhledávat všechny dostupné servery UPnP. Pozor, že vyhledávání může trvat několik vteřin. Před dokončením vyhledávání BLIK zobrazí „[Empty]“ (prázdný) a pokud nenajde žádné servery UPnP, zůstane toto hlášení zobrazené.

■ Po úspěšném vyhledání zvolte server UPnP pomocí tlačítek ◀ ▶ (pokud je nalezen více než jeden sever UPnP) a stisknutím tlačítka **SELECT**.

■ BLIK teď zobrazí kategorie médií dostupných na serveru UPnP, například „Hudba“, „Playlisty“, atd. Pomocí tlačítek ◀ ▶ vyberte kategorii, kterou chcete listovat, potom stiskněte **SELECT**. Použitím tlačítek ◀ ▶ zvýrazněte podkategorii a stiskněte **SELECT**.

Posuňte podsvětlení na mediální soubory, které chcete přehrát a stiskněte **SELECT**. BLIK zobrazí „[Add to Queue]“ (přidat do fronty), znovu stiskněte **SELECT**, BLIK přidá skladby do fronty a začne je automaticky přehrávat podle pořadí.

## Listování ve frontě

■ Stiskněte tlačítko LISTOVÁNÍ (**BROWSE**) - zobrazí se skladba, která právě hraje. Pomocí tlačítek ◀ ▶ se můžete listovat skladbami, které jsou ve frontě pro přehrávání. Jestliže chcete přeskočit na určité místo ve frontě, stiskněte tlačítko **SELECT**, jakmile se požadovaná skladba zobrazí. Je důležité poznamenat,

že se mediální soubory vyhledané pomocí funkce rádia „Windows Shares“ (sdílení Windows) mohou také přidávat do fronty rádia.

Kompletní instrukce k organizaci fronty, k přehrávání hudby atd. pod UPnP najdete na straně 11.

## Problémy a řešení

Když narazíte na jakékoli problémy s internetovým rádiem BLIK Wi-Fi, přečtěte si prosím následující oddíl „Problémy a řešení“.

Případně můžete navštívit oddíl HELP (návod) na webových stránkách společnosti Reciva ([www.reciva.com](http://www.reciva.com)), oddíl Podpora webových stránek společnosti Revo ([www.revo.co.uk](http://www.revo.co.uk)), nebo můžete kontaktovat naše pracovníky technické podpory na čísle: 01555 66 61 61.

Když budete mít potíže s připojením BLIK Wi-Fi k vaší bezdrátové síti, následující kroky vám mohou pomoci problém vyřešit:

1. Zkontrolujte, zda počítač připojený přes Wi-Fi má přístup na Internet (tj. může prohlížet webové stránky) přes stejnou síť.
2. Zkontrolujte, zda je dostupný DHCP server, nebo zda máte nastavenou statickou IP adresu na rádiu. Statickou IP adresu můžete nastavit pomocí položky nabídky „Configure -> Network Config -> Edit Config“ (editovat konfiguraci) a potom zvolit „Ne“ pro „Auto (DHCP)“.
3. Zkontrolujte, zda firewall vaší sítě neblokuje některé odchozí porty. BLIK Wi-Fi minimálně potřebuje přístup k UDP a TCP portům 80, 554, 1755, 5000 a 7070.
4. Zkontrolujte, zda váš přístupový bod neomezuje připojení k určitým adresám MAC. MAC adresu rádia můžete zobrazit pomocí položky nabídky „Configure -> Network Config -> View Config -> MAC address“.

5. Jestliže máte šifrovanou síť, zkontrolujte, zda jste zadali správný klíč nebo heslo do rádia. Pozor, že klíče v textovém formátu rozlišují malá a velká písmena. Když se budete pokoušet připojit do šifrované sítě, rádio zobrazí hlášení: „Wireless error“ (chyba bezdrátového přenosu), následované 5místným číslem. Potom musíte zadat správné heslo pro síť. Když bude problém přetrvávat, bude potřeba prověřit konfiguraci sítě.


Když se BLIK Wi-Fi úspěšně připojí k síti, ale nemůže přehrávat určité stanice, může to být z jedné z následujících příčin:

1. Stanice nevysílá v tuto denní dobu (pamatujte, že může být umístěna v jiné časové zóně).
2. Stanice dosáhla maximálního přípustného počtu simultánních posluchačů.
3. Stanice již nevysílá.
4. Odkaz v přístroji je zastaralý.
5. Internetové spojení mezi serverem (často umístěným v jiné zemi) a vámi je pomalé. Zkuste přehrát vysílání pomocí PC z internetových stránek rozhlasové stanice. Když bude stanice hrát na PC, ale ne na přístroji BLIK Wi-Fi - pomocí formuláře na stránkách <http://www.reciva.com/> upozorněte na tento problém společnost Reciva - může změnit data stanice tak, aby ji rádio mohlo využívat.

## Poznámky

REVO®

***Rádio***  
***je naše***  
***víra***

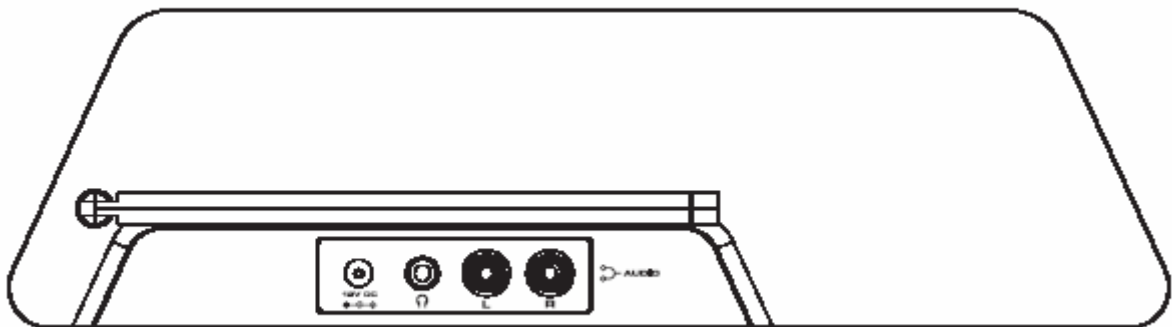

Revo Technologies Ltd The Inox Building Caldwellside Lanark, Skotsko, Velká Británie ML11 7SR

**Telefonická podpora** 01555 666 161

**Podpora Online** [www.revo.co.uk/support](http://www.revo.co.uk/support) [support@revo.co.uk](mailto:support@revo.co.uk)